

SCHRADER TECH450

Instrument pentru sistemul de monitorizare a presiunii in
anvelope

Ghidul utilizatorului



DESCĂRCAȚI
DESKTOP-UL
TMPS GRATUIT
Consultați pagina
31 pentru detalii

PREFAȚĂ

Vă mulțumim că ați ales TECH450. Acest manual vă va ajuta să vă puneți unealta în funcțiune și vă va explica cum să profitați la maximum de toate caracteristicile sale extraordinare.

VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ INSTRUMENTUL DVS. ESTE COMPLET ÎNCĂRCAT ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE ȘI ÎNAINTE DE ÎNREGISTRARE.

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să vizitați paginile de asistență de pe site-ul nostru la www.bartecautoid.com

LISTĂ DE CONȚINUT

PREFAȚĂ.....	2
LISTĂ DE CONȚINUT	3
NOTIFICĂRI IMPORTANTE	4
MĂSURI DE SIGURANȚĂ.....	5
DISPUNEREA UNELTELOR.....	7
COMPONENTE KIT	8
INSTRUMENT DE ÎNCĂRCARE	9
SECVENȚA DE PORNIRE/OPRIRE	9
ÎNREGISTRARE	10
CONECTAREA LA TPMS DESKTOP PRIN BLUETOOTH.....	13
CONECTAREA LA WIFI.....	13
MENIU HOME.....	14
NOU SERVICIU	15
MENIU SERVICE	16
VERIFICAȚI SENZORII.....	17
DIAGNOSTICE OBD	20
ROATĂ ȘI ANVELOPĂ.....	22
SENZOR PROGRAMABIL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
RELEARN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
INFORMAȚII TEHNICE.....	28
DATELE VEHICULULUI.....	29
SETĂRI	30
TPMS DESKTOP	31
APENDICE.....	33
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	38

NOTIFICĂRI IMPORTANTE

DEFINIȚII

Toate mesajele **Pericol**, **Avertisment**, **Important** și **Notă** trebuie respectate pentru siguranța dumneavoastră. Aceste mesaje de siguranță sunt prezentate în următoarea formă.



PERICOL: Acest lucru înseamnă că puteți risca pierderea vieții.



AVERTISMENT: Acest lucru înseamnă că puteți risca vătămări corporale.

ATENȚIE: Acest lucru înseamnă că riscați să deteriorați vehiculul sau unealta.

COPYRIGHT

Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare sau transmisă, sub orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Bartec.

AVERTISMENT

Toate informațiile, ilustrațiile și specificațiile conținute în acest manual de instrucțiuni tehnice se bazează pe cele mai recente informații disponibile la momentul publicării. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în orice moment, fără obligația de a notifica orice persoană sau organizație cu privire la aceste revizuri sau modificări. Mai mult, Bartec nu va fi răspunzătoare pentru erorile conținute în furnizarea, performanța sau utilizarea acestui material.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere din manualul operatorului. Nu permiteți persoanelor necalificate să utilizeze acest echipament. Acest lucru va preveni rănirea persoanelor și deteriorarea echipamentului.

Locul de muncă trebuie să fie uscat, suficient de iluminat și bine ventilat.

Nu uitați că inhalarea monoxidului de carbon (inodor) poate fi foarte periculoasă și chiar fatală.

ATUNCI CÂND LUCRAȚI LA VEHICUL:

- Purtați îmbrăcăminte adecvată și acționați astfel încât să preveniți accidente de muncă.
- Înainte de a porni, verificați dacă schimbătorul de viteze este în punctul mort (sau în PARK (P) dacă transmisia este automată) și puneți frâna de mână și verificați dacă roțile sunt complet blocate.
- Nu fumați și nu folosiți flăcări goale atunci când lucrați la un vehicul.
- Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii de murdărie, praf sau așchii metalice.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR

- Nu aruncați acest echipament ca deșeu solid divers, ci aranjați să fie colectat separat.
- Reutilizarea sau reciclarea corectă a echipamentelor electronice (EEE) este importantă pentru a proteja mediul și sănătatea umană.
- În conformitate cu Directiva europeană WEEE 2012/16/EU, sunt disponibile puncte speciale de eliminare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
- Administratorii publici și producătorii de echipamente electrice și electronice sunt implicați în facilitarea reutilizării și recuperării deșeurilor de echipamente electrice și electronice prin aceste activități de colectare și prin utilizarea unor măsuri de planificare adecvate.
- Eliminarea neautorizată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice este pedepsită prin lege cu sancțiuni corespunzătoare.



ELIMINAREA BATERIILOR

TECH450 conține o baterie reîncărcabilă litiu-polimer care nu este accesibilă utilizatorului.



AVERTISMENT

- Risc de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.
- Bateriile trebuie să fie reciclate sau eliminate în mod corespunzător. Nu aruncați bateriile ca parte a eliminării normale a deșeurilor.
- Nu aruncați bateriile pe un foc deschis.

UTILIZAREA CORECTĂ A INSTRUMENTULUI

- Nu expuneți unealta la umiditate excesivă.
- Nu utilizați unealta în apropierea surselor de căldură sau de emisii poluante (sobe, cuptoare etc.).
- Nu scăpați unealta.
- Nu lăsați unealta să intre în contact cu apă sau alte lichide.
- Nu deschideți unealta și nu încercați să efectuați operațiuni de întreținere sau reparații la nicio piesă internă.
- Vă sfătuim să păstrați ambalajul și să îl reutilizați dacă unealta este mutată într-un alt loc.
- Nu aplicați etichete metalice pe partea din spate a uneltei, deoarece acest lucru poate cauza acumularea de căldură în timpul încărcării și un posibil incendiu.

ATUNCI CÂND UTILIZAȚI INSTRUMENTUL, REȚINEȚI:

Nu supuneți unealta la interferențe magnetice sau electrice.

RECEPȚIE, ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE:

Inspectați unealta la livrare. Daunele suferite în timpul transportului nu sunt acoperite de garanție. Bartec nu va accepta nicio responsabilitate pentru daune materiale sau corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului, din neîntreținerea acestuia sau din condiții incorecte de depozitare.

Bartec oferă cursuri de formare pentru clienții care doresc să dobândească cunoștințele necesare pentru utilizarea corectă a produselor sale.

Numai personalul autorizat de Bartec este autorizat să efectueze orice reparații care pot fi necesare. Acest instrument este garantat împotriva oricărui defect de fabricație timp de 12 luni de la data facturii (piese și manoperă) numai dacă produsul a fost utilizat corect. Numărul de serie trebuie să rămână lizibil, iar dovada de achiziție trebuie păstrată pentru a fi prezentată la cerere.

Bartec Auto ID Ltd

Unit 9

Redbrook Business Park

Wilthorpe Road

Barnsley

S75 1JN

+44 (0) 1226 770581

DISPUNEREA UNELTELOR



1	Afișaj
2	Tastele de navigare
3	Pornit/Oprit: Țineți apăsat timp de câteva secunde. Meniu: Pe unele ecrane sunt disponibile mai multe opțiuni din meniul rapid.
4	Introduce/Testează: Începeți un test TPM, funcționează numai pe ecranul de audit al vehiculului.
5	Acasă / Înapoi / Evadare SUGESTIE: Apăsați Home timp de 3 secunde de oriunde pentru a reveni la ecranul inițial.
6	Mini - USB
7	Conector cablu USB/ Priză OBD
8	Carcasă din cauciuc.

COMPONENTE KIT

Kitul TECH450 din cutia de scule include:

- Instrument de activare TPMS TECH450
- Cablu OBD
- Cablu USB
- Cutie de scule

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR ȘI CARACTERISTICILOR KITULUI

Instrumentul TECH450 funcționează pe baterii și generează un câmp magnetic de joasă frecvență pentru a activa senzorii anvelopelor. Acesta primește semnale radio UHF de la senzorii anvelopelor, de obicei la 434 MHz.



INSTRUMENT DE ÎNCĂRCARE

TECH450 este livrat cu o baterie încărcată. Se recomandă ca unealta să fie încărcată cu peste 2 ore înainte de prima utilizare. Pentru performanțe optime, mențineți-o întotdeauna suficient de încărcată.

TECH450 va indica atunci când bateria are putere scăzută, iar pictograma bateriei își va schimba culoarea din alb în roșu. Când bateria nu mai are suficientă energie, TECH450 va salva toate datele TPM și apoi se va opri.

Utilizați numai sursa de alimentare sau cablul USB care este inclus în trusa TECH450 pentru a încărca această unealtă. Utilizarea unor surse de alimentare neaprobate o poate deteriora și va anula garanția uneltei.


SECVENȚA DE PORNIRE/OPRIRE

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de două secunde pentru a porni unealta. Pentru a opri unealta, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde. Oprirea automată este după 10 minute de inactivitate. Aceasta poate fi modificată în meniul Setări.

Unitatea se aprinde automat atunci când încărcătorul sau portul USB este în uz - oprirea automată nu este operațională. Unealta nu poate fi utilizată atunci când este conectată la priză.

ÎNREGISTRARE


Înregistrarea permite notificarea și descărcarea actualizărilor de software pentru instrument. La prima pornire, instrumentul va afișa următorul ecran:

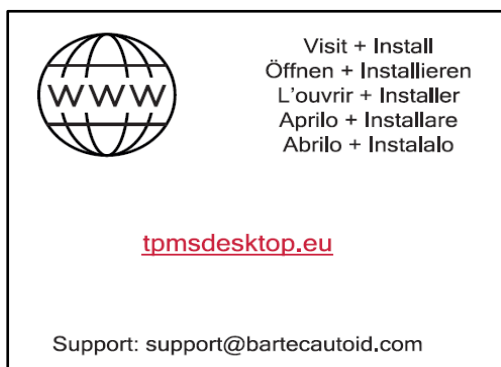

Pentru a înregistra instrumentul, navigați pe site-ul Bartec TPMS Desktop la tpmsdesktop.eu de pe un PC.



Descărcați software-ul TPMS Desktop, apoi instalați-l utilizând „setup.exe”. Când TPMS Desktop a fost încărcat pentru prima dată, va fi afișat următorul ecran:

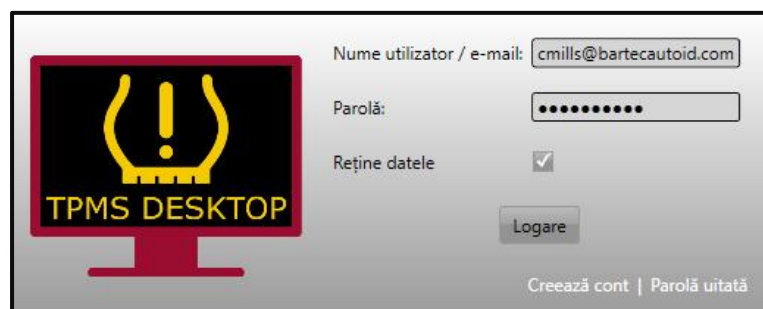

Selecțaiți „Înregistrare” pentru a crea un cont nou. Va fi afișat următorul ecran:

Este important să completați toate câmpurile complet și cu exactitate. Aceste informații vor ajuta Bartec să rămână în contact cu privire la actualizări și alte informații TPMS importante. Alegeți un nume de utilizator (fără spațiu) și o parolă.

Dacă detaliile sunt acceptate, va fi afișat următorul mesaj:

Înregistrare completă - Așteptăm confirmarea prin e-mail

Înregistrarea dvs. este completă. Vă rugăm să vă verificați adresa de e-mail și să urmați link-ul de confirmare a adresei de e-mail pentru a vă activa contul

Următorul e-mail ar trebui să sosească în câteva minute:

Děkujeme za registraci na <https://tools.bartecautoid.com>. Prosím, vytvořte si záložku pro budoucí použití.

Vaše přihlašovací jméno je: Test

Prosím, klikněte na následující odkaz pro potvrzení emailu a povolení účtu:
[Potvrdit účet](#)

Pro technickou podporu nás kontaktujte emailem support@bartecautoid.com.


Pozdravy,
 Bartec Auto ID Tool Centrum podpory

Atunci când faceți clic pe „Confirmare cont”, veți naviga către site-ul web, iar pagina următoare va indica faptul că înregistrarea a avut succes. Reveniți la TPMS Desktop pentru a vă autentifica

Confirmare e-mail de înregistrare


Adresa dvs. de e-mail a fost validată. Acum vă puteți înregistra instrumentele.
 Vă puteți loga pe [această pagină](#).

După conectare, este afișat ecranul principal al TPMS Desktop.

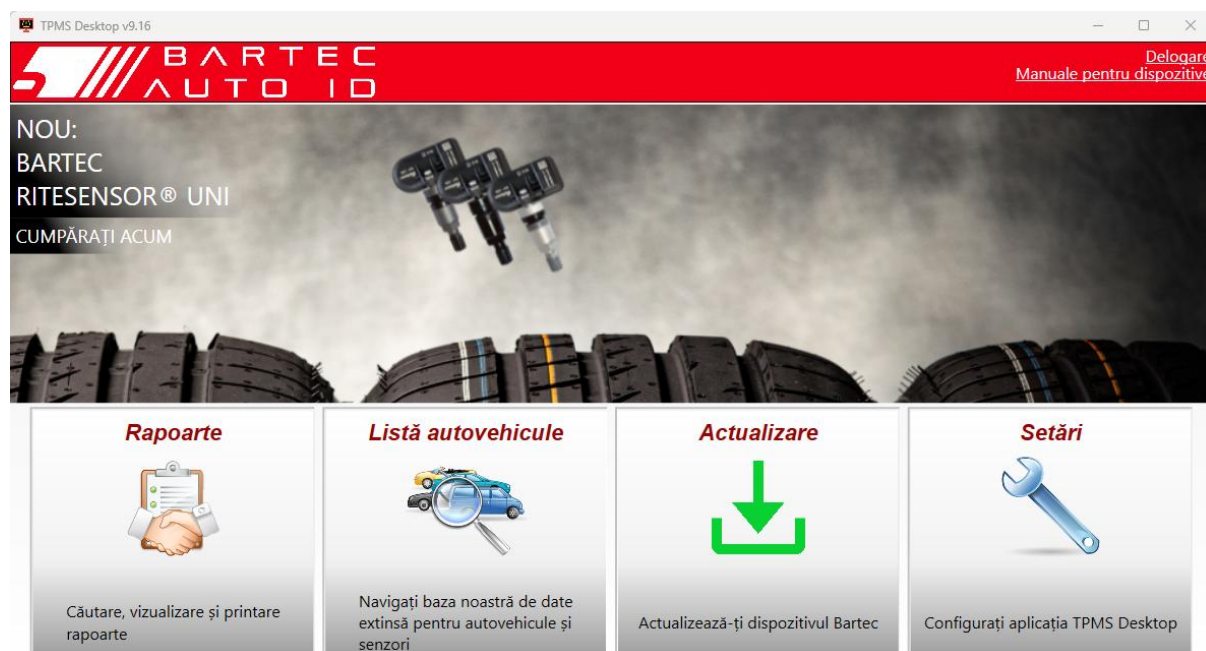

Conectați TECH450 la computer utilizând cablul USB furnizat. TPMS Desktop va înregistra automat instrumentul și va afișa mesajul: „Instrument înregistrat cu succes”.

TPMS Desktop va verifica apoi dacă există actualizări care pot fi aplicate instrumentului. Alternativ, selectați „Actualizare” pentru a vizualiza toate instrumentele înregistrate și starea lor de actualizare.

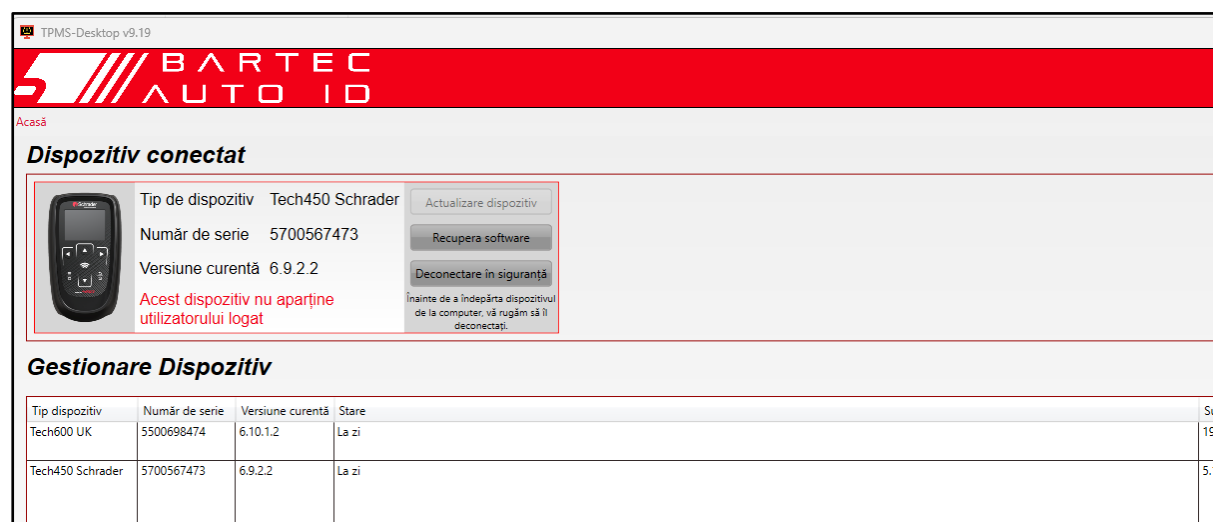


În timpul actualizării Tech450, vă rugăm să păstrați cablul USB conectat.

DECONECTAREA DE LA PC

Înainte de a deconecta instrumentul de la un PC, vă rugăm să vă asigurați că „eliminați hardware-ul în siguranță”, localizând pictograma „Safely Remove Hardware” din partea dreaptă jos a ecranului PC-ului. Acest lucru va împiedica coruperea datelor de pe instrument.

CONECTAREA LA TPMS DESKTOP PRIN BLUETOOTH

Deschideți TPMS Desktop, accesați setările și notați numele și adresa PC-ului. Selectați conexiuni în meniul de setări, urmat de TPMS Desktop: Adăugați dispozitiv. Instrumentul va căuta apoi PC-urile din apropiere. După finalizarea căutării, selectați PC-ul din listă care se potrivește cu numele sau adresa afișată pe TPMS Desktop.

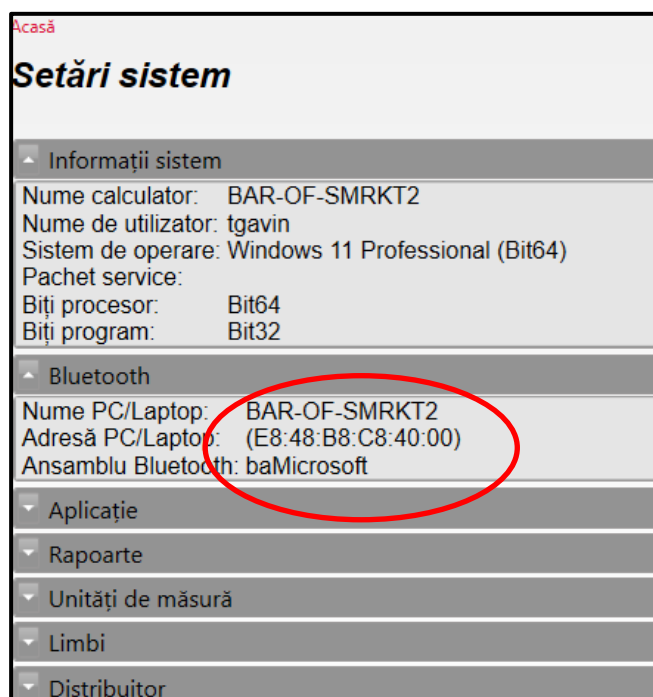

CONECTAREA LA WIFI

Selectați conexiuni în meniul de setări, urmat de Wi-Fi: Alăturare rețea. Selectați rețeaua corectă și introduceți parola.


Conectarea la Wi-Fi este importantă pentru a obține actualizări automate de software. Aceasta este metoda preferată de actualizare pentru a vă asigura că instrumentul va avea întotdeauna suport disponibil pentru cele mai recente vehicule.

Instrumentul va verifica automat actualizările la pornire, în timpul opririi sau în timpul încărcării, pentru a vă asigura că rămâneți la curent.

Actualizarea instrumentului se poate face și manual, odată ce acesta este conectat la Wi-Fi. Pentru a face acest lucru, accesați „Update Tool” în meniul de setări și apăsați Enter.

Selectarea din nou a funcției Wi-Fi afișează informații despre rețeaua la care este conectat instrumentul și permite eliminarea rețelei respective prin apăsarea butonului „Forget”, permițând conectarea la o rețea diferită


MENIU HOME

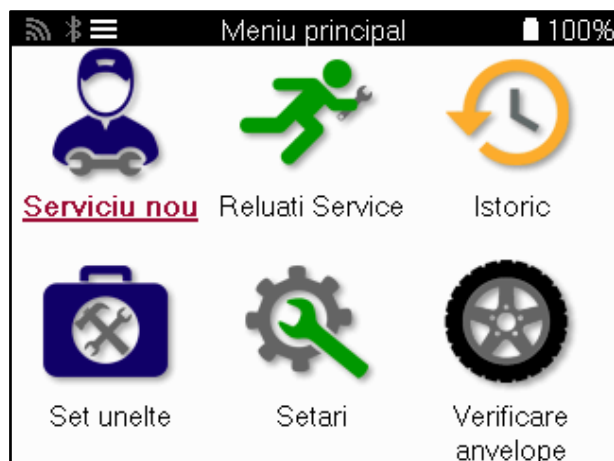

	Serviciu nou Folosit pentru a începe un nou serviciu, de exemplu: diagnosticarea și repararea problemelor TPMS, citirea DTC-urilor și măsurarea adâncimii benzii de rulare a anvelopelor.
	Reluati Service Utilizat pentru a relua ultimul serviciu.
	Istoric Utilizată pentru a apela toate serviciile stocate, căutând după înregistrare sau model. Această funcție poate fi utilizată și pentru încărcarea și ștergerea datelor de serviciu.
	Set unelte Utilizat pentru a identifica un tip de senzor sau o marcă aftermarket, pentru a scana toate frecvențele cunoscute (Test RKE) sau pentru a detecta și afișa semnalele UHF (Monitor UHF). Se folosește și pentru a obține sfaturi legate de TPMS.
	Setări Utilizat pentru configurarea preferințelor în instrument - Limbă, Wi-Fi/Bluetooth, unități, auto - off, sunet etc.
	Verificare anvelope Acces rapid și ușor pentru introducerea măsurătorilor benzii de rulare a anvelopelor fără a introduce detaliile mașinii.

NOU SERVICIU

Când începeți un serviciu nou, selectați mai întâi vehiculul care necesită întreținere TPMS. Derulați prin meniuri pentru a selecta producătorul, modelul și anul corecte pentru a vedea toate funcțiile de service disponibile.

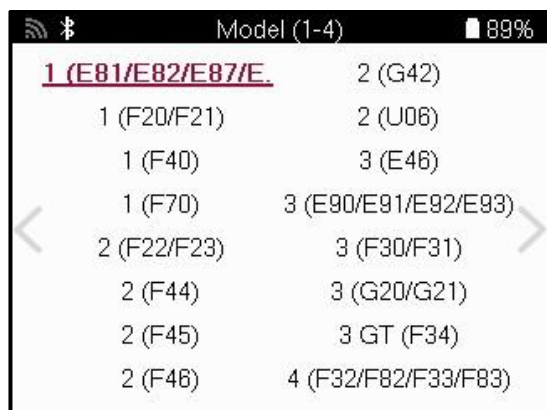

MENIU SERVICE

După selectarea vehiculului, vor fi afișate toate opțiunile disponibile pentru MMY preselectat. Aceste funcții vor diferi în funcție de vehicul și dacă sistemul TPMS este direct sau indirect.



	Verifica Meniul Verificare conține submeniuri suplimentare: Verificare senzori, Diagnosticare OBD și Roți și anvelope, după cum este descris mai jos.
	Verificați senzori Folosit pentru a citi senzorii, inclusiv starea bateriei și ID-urile și pentru a ajuta la identificarea și diagnosticarea problemelor senzorilor.
	Diagnoza OBD Utilizat pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor vehiculului, la citirea ID-urilor senzorilor programați și la citirea VIN-ului vehiculului.
	Roți și anvelope Utilizat pentru introducerea și înregistrarea măsurărilor benzii de rulare a anvelopelor.
	Reinvatare Utilizat pentru cuplarea noilor senzori la sistemul TPM al vehiculului.
	Programare senzori Utilizat pentru programarea senzorilor aftermarket pentru a înlocui senzorii OE.
	Informații tehnice Acesta enumeră informații detaliate despre senzor și vehicul, precum și sfaturi de service.
	Date Automobil Utilizat pentru a revizui toate datele de service înregistrate.

VERIFICARE SENZORI

Check Sensors (Verificare senzori) se află în cadrul funcției Check (Verificare) din meniul Service (Service) dacă autovehiculul este un sistem TPM direct. Utilizați acest serviciu pentru a citi senzorii instalați înainte de a continua cu pașii ulteriori.



TIP:



Dacă această pictogramă este afișată pe ecran, apăsați tasta Meniu pentru mai multe opțiuni.

Se recomandă citirea tuturor senzorilor. Tastele săgeată pot fi utilizate pentru a selecta fiecare senzor.

Pentru a testa un senzor, instrumentul trebuie plasat pe peretele lateral al anvelopei, sub tija supapei, fără a atinge janta metalică, după cum se arată mai jos. Cu instrumentul poziționat corect, apăsați tasta „Test” pentru a începe procesul de citire.



Timpul necesar pentru citirea unui senzor variază în funcție de marca senzorului. Instrumentul va afișa o bară de progres care descrie timpul maxim posibil pe care îl poate dura citirea senzorului.

Notă: Unii senzori necesită o scădere rapidă a presiunii de aproximativ 0,5 bar/10psi pentru a fi activați; instrumentul va indica când trebuie efectuată această operațiune.

După citirea unui senzor, instrumentul va afișa datele citite de la senzor, care vor include citirea presiunii, durata și starea bateriei, precum și starea senzorului. Cele mai frecvente stări sunt enumerate mai jos:

	Citire senzor reușită Senzorul funcționează corect.
	Lipsa citirii senzorului Senzorul nu a reușit să citească. Acest lucru ar putea fi rezultatul unui senzor care nu mai este funcțional din cauza unei baterii descărcate sau ar putea fi un senzor instalat incorect. În unele cazuri, este posibil ca senzorul pur și simplu să nu se fi activat, astfel încât poate fi recomandată o a doua sau a treia încercare de citire, mai ales dacă alți senzori de pe vehicul prezintă același rezultat. Dacă au fost instalați recent senzori aftermarket, asigurați-vă că aceștia au fost programați.
	ID duplicat Doi sau mai mulți senzori au fost citiți cu același ID de senzor. Verificați dacă nu există senzori suplimentari pe autovehicul sau pe persoană și citiți din nou toate pozițiile marcate ca duplicat. Dacă a fost instalat un senzor aftermarket programat recent, verificați dacă acesta nu a fost programat cu același ID ca unul instalat în prezent pe vehicul.
	Tip de senzor greșit A fost identificat un senzor, dar acesta nu este compatibil cu vehiculul. Dacă este un senzor aftermarket, atunci acesta poate fi programat pentru vehicul.
	Baterie senzor descărcată Bateria senzorului este aproape descărcată, înlocuiți senzorul.


Pentru o listă completă a tuturor stărilor senzorilor și a pictogramelor asociate acestora, consultați apendicele F.

Dacă un senzor a fost înlocuit fără clonare, este posibil să fie necesară o anumită metodă de procedură de reaprins, după cum se explică în secțiunea Reaprins din manual.


DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI

Pentru unele vehicule, instrumentul este capabil să calculeze durata de viață rămasă a bateriei senzorului. Acest lucru permite identificarea timpurie a problemelor viitoare pentru a evita revizitarea aceluiași vehicul. Atunci când durata de viață a bateriei este acceptată, o coloană suplimentară va fi afișată pe ecran. Durata de viață a bateriei va fi afișată ca procent sau luni rămase, în funcție de vehiculul preselectat.

Durata de viață a bateriei în luni

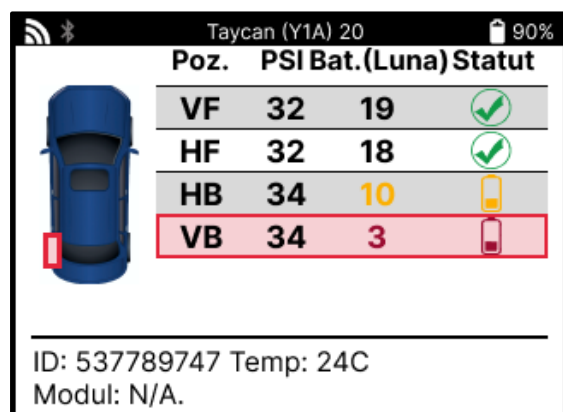

Durata de viață a bateriei în procente

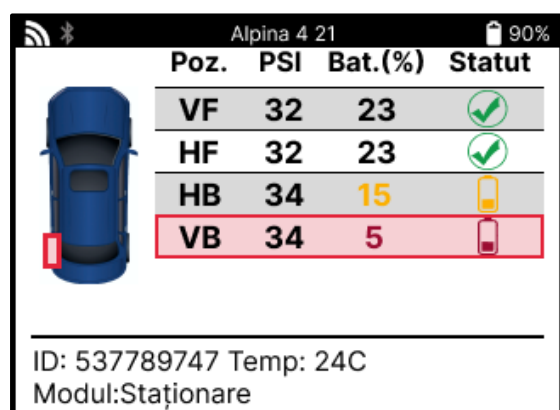


Culoare	Interval lună	Interval procent	Acțiune recomandată
Negru	13 sau peste	21 sau peste	Niciuna
Chihlimbar	12 sau mai puțin	20 sau mai puțin	Înlocuiți în curând
Roșu	6 sau mai puțin	10 sau mai puțin	Înlocuiți imediat

DIAGNOZA OBD


Diagnosticul OBD este localizat în cadrul funcției Verificare din meniul Service.

Diagnosticul OBD citește informații de la vehicul, cum ar fi VIN, codurile de diagnosticare a defectărilor (DTC) și ID-urile senzorilor.



Pentru a citi diagnosticarea OBD, selectați Diagnosticare OBD. Instrumentul va solicita conectarea instrumentului la portul OBD II și pornirea contactului, așa cum se arată mai jos. Promptul va indica, de asemenea, unde se află portul OBDII pe vehicul

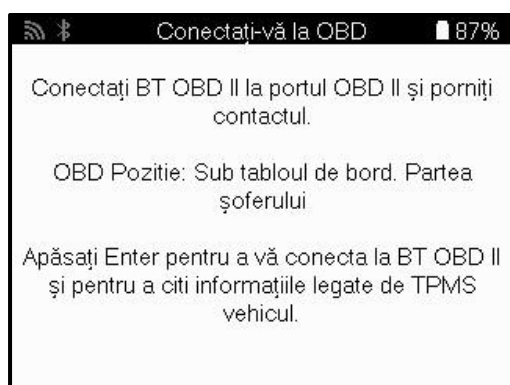

Când sunteți gata, apăsați Enter pentru a începe procesul de citire. Instrumentul va lista toate datele care sunt citite de la vehicul. În unele cazuri, nu toate vehiculele vor suporta toate datele, iar acest lucru poate fi indicat printr-o cruce.

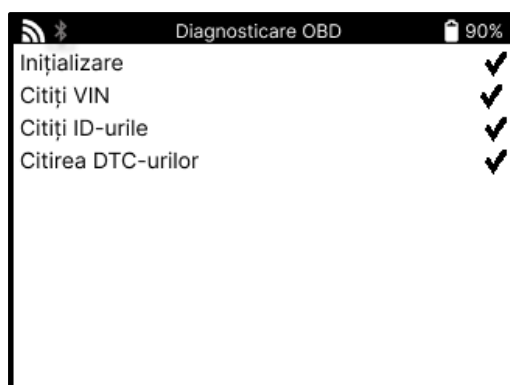

După finalizarea procesului de citire, selectați Vizualizare date pentru a vizualiza informațiile care au fost citite din vehicul.

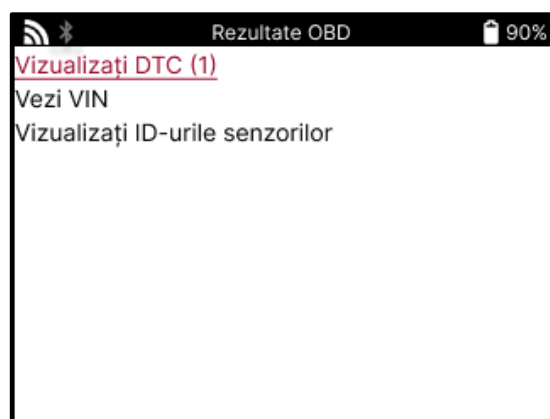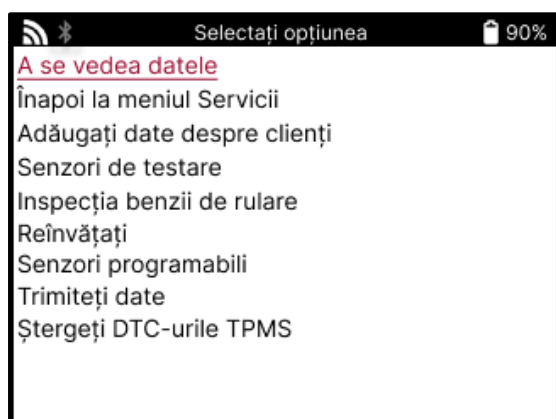

VIEW DTCs:

DTC		90%
<u>Curent:10</u> <u>Istoric: 0</u>		
DTC-FTB	Descriere	
C1121-51	Baterie descărcată	
C1122-51	Baterie descărcată	
B1A40-00	Presiunea anvelopelor	
B1A40-01	Defecțiune modul TPMS	
C1111-00	Nici o descriere disponibilă	
C1A40-00	Nici o descriere disponibilă	
C2A40-01	Nici o descriere disponibilă	
C1A40-00	Nici o descriere disponibilă	

DTC-urile sunt grupate în DTC-uri curente și DTC-uri istorice, utilizați tastele stânga și dreapta pentru a selecta între cele două. DTC-urile sunt listate cu codul DTC și byte-ul tipului de defecțiune (FTB) împreună cu o descriere (dacă este acceptată).

Dacă sunt listate mai multe DTC-uri, lista poate fi derulată în sus și în jos utilizând tastele sus și jos. Pentru a vedea o descriere mai lungă a DTC selectat, apăsați tasta Enter.

VIZUALIZAȚI VIN:

VIN este numărul de identificare a vehiculului din 17 cifre; acesta este afișat pur și simplu pe ecran după efectuarea selecției Vizualizare VIN.

VIZUALIZAȚI ID-URILE SENZORILOR:

ID-urile senzorilor programați sunt listate împreună cu locația roții. Formatul ID-urilor poate fi listat fie în hexazecimal, fie în zecimal, în funcție de selecția vehiculului.

ID-uri senzor		90%
Poziția	ID (Hex)	
LF	6007FFA4	
RF	6007F5FD	
RR	6007F4CF	
LR	60077F60	

ROATĂ ȘI ANVELOPĂ

Roată și anvelope este localizat în cadrul funcției Verificare din meniul Serviciu. Utilizați acest serviciu pentru a introduceți măsurătorile benzii de rulare a anvelopei.

Pentru a introduce adâncimea benzii de rulare a anvelopelor, selectați opțiunea Roată și anvelope, urmată de tipul anvelopei:
Toate anotimpurile, vară sau iarnă.

După selectarea serviciului Wheel & Tyre (Roată și anvelope), roata selectată și poziția benzii de rulare vor fi evidențiate pe afișaj.

Apăsați tasta Enter pentru a introduce manual măsurarea benzii de rulare, intervalul de introducere valid este 0-25 mm.

Repețați această operațiune pentru fiecare roată și poziție: exterioară, centrală și interioară dacă utilizați 3 măsurători ale benzii de rulare.

Acest lucru poate fi efectuat și cu ajutorul unui instrument TDR100.

Numărul de măsurători ale benzii de rulare de introdus poate fi modificat de la 1 la 3, 3 fiind valoarea implicită. Numărul de citiri și măsurătorile pot fi configurate în Setările benzii de rulare.



Numerele vor apărea în culori diferite în funcție de măsurare, după cum se arată mai jos:

Culoare	Interval mm (vară și toate anotimpurile)	Interval mm (Iarna)	Acțiune recomandată
Negru	3.5 sau peste	4.5 sau peste	Niciuna
Chihlimbar	2.5-3.4	3.5 - 4.4	Înlocuiți în curând
Roșu	2.4 sau sub	3.4 sau sub	Înlocuiți imediat


După introducerea măsurătorilor pentru fiecare roată, atunci când vi se solicită, selectați unul dintre următoarele statusuri:

	Anvelopă deteriorată		Anvelopă îmbătrânită
	Roată deteriorată		Stare îndoielnică
	Anvelopă uzată		OK

PROGRAMARE SENZORI

Funcția „Programare senzori” din meniul Service permite programarea senzorilor de înlocuire aftermarket, precum Bartec Rite-Sensor, HUF IntelliSens, Alcar Sensors, Alligator Sens.it sau Schrader EZ-sensor. Chiar și atunci când acestea sunt deja montate pe o roată sau programate pe un alt vehicul.

Alegeți dintr-o selecție de senzori care se potrivesc cu MMY preselectat.

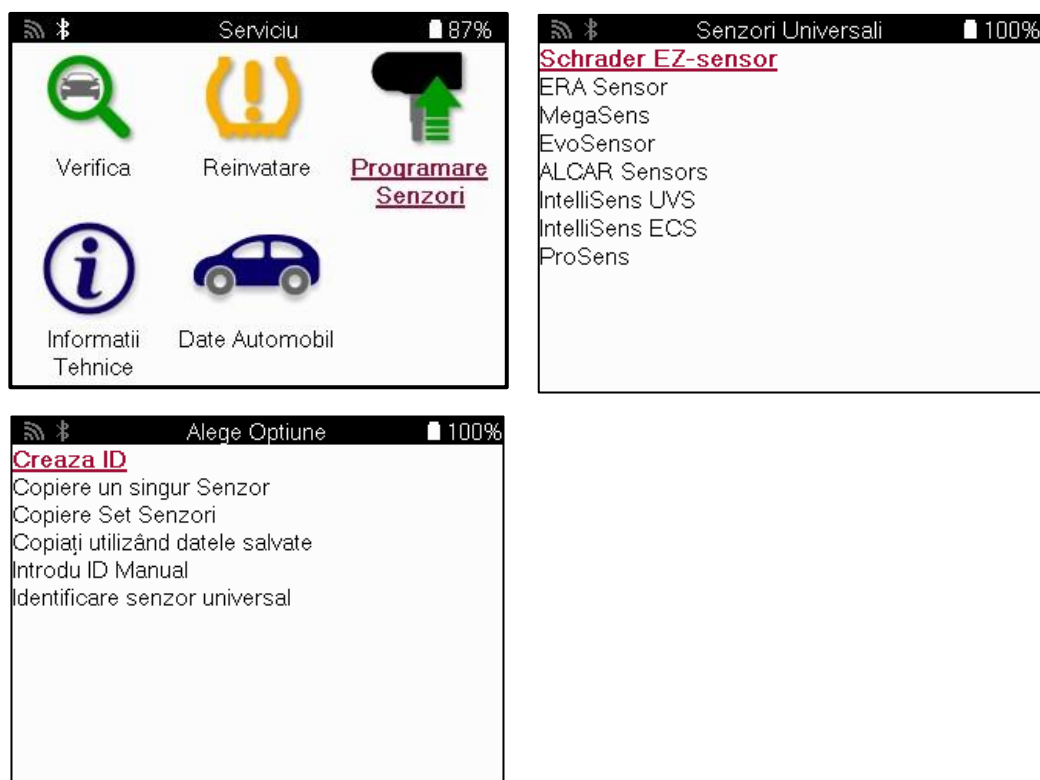

Creaza ID	Utilizat pentru a crea un singur senzor cu un ID nou. Poate fi repetat de atâtea ori câte se solicită. ID-ul trebuie reaprins la ECU a vehiculului. Următoarele pagini vor descrie această procedură.
Copiere un singur senzor	Utilizat pentru a copia un singur senzor.
Copiere set senzori	Utilizat pentru a copia/clona un set de anvelope de iarnă cu aceleași ID-uri ca și setul de anvelope de vară. Necesită citirea senzorului vechi pentru a programa același ID pe senzorul de înlocuire, pentru a evita procesul de reînvățare.
Copiați utilizând datele salvate	Utilizat pentru a stoca ID-uri citite de la senzorii TPMS sau de la OBD-ul vehiculului
Introdu ID Manual	Utilizat pentru a crea un senzor cu un ID nou care poate fi introdus manual. Această opțiune apare numai pentru unii senzori. Dacă nu este posibil să copiați ID-ul, introduceți manual același ID, care este scris pe corpul senzorului.
Identificare senzor universal	Utilizat pentru a identifica tipul de senzor universal plasat în fața sculei.

Lista actuală de acoperire este disponibilă la adresa www.bartecautoid.com

Acest lucru oferă opțiunea de a crea sau de a copia ID-ul.


Notă: Senzorii trebuie citiți înainte de copierea senzorului unic/setului de senzori.

Senzorii care pot fi programați de instrument pot avea proceduri și timpi ușor diferiți.

Poziția recomandată a senzorului pentru programare:



REINVATARE

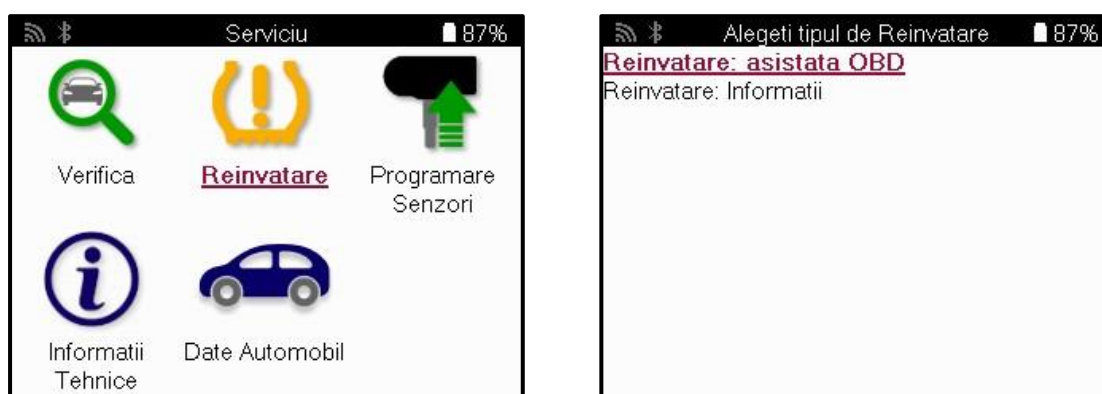

Pentru a afla ce tip de reaprindere este disponibil pentru un vehicul, trebuie doar să porniți instrumentul și să selectați Reaprindere. Alternativ, consultați lista de acoperire curentă la www.bartecautoid.com > Descărcări.

Reîncărcarea este utilizată pentru a asocia senzori noi la vehicul. Selectați una dintre următoarele metode de reaprindere și urmați instrucțiunile oferite de instrument pentru reaprinderea senzorilor.

REÎNVĂȚĂMINTE STAȚIONARE

Relearns staționare utilizează sistemul TPMS de la bordul vehiculului pentru a asculta transmisiile de la senzori în timp ce vehiculul se află în „Modul de învățare”.

Odată ce vehiculul se află în modul de învățare, utilizați instrumentul pentru a activa senzorii. Vehiculul va asculta ID-urile senzorilor și le va reînvăța la vehicul.

ACTIVE (UNITATE) REÎNVAȚĂ

Unele vehicule pot fi resetate prin conducere. Consultați procedurile de reaprins pe ecran pentru detalii privind distanța/longimea de condus. Reînvățarea ID-urilor senzorilor poate dura până la 20 de minute.

ELIBERĂRI OBD

Dacă vehiculul preselectat este acceptat, reînvățarea permite TECH450 să programeze direct ECU al vehiculului cu ID-urile senzorilor.

Instrumentul vă va întreba când să vă conectați la OBD. Aceasta va fi o dată toți senzorii au fost citiți cu succes și este afișat mesajul "Toți senzorii OK".

REÎNVĂȚAȚI INFORMAȚIILE

Acesta conține informații suplimentare cu privire la reaprinderea pentru vehiculul selectat, care pot ajuta la rezolvarea eventualelor probleme. Un exemplu ar fi pentru unele vehicule Toyota și Lexus care utilizează un set de anvelope de vară și unul de iarnă.

REÎNVĂȚARE FINALIZARE

La unele vehicule, după efectuarea unei readaptări, lumina TPMS rămâne aprinsă. În acest caz, este necesară o finalizare pentru a stinge lumina TPMS. Acest lucru implică adesea citirea din nou a senzorilor; din nou, instrumentul va oferi instrucțiuni specifice de urmat pentru a stinge lumina.



Pe lângă presiune și temperatură, afișăm și „modul” senzorului. În unele cazuri, modul nu poate fi schimbat și nu este important, dar în alte cazuri, va trebui să fie schimbat pentru ca reaprinderea să funcționeze.

De exemplu, dacă senzorii unui vehicul indică „Park” sau „Drive”, aceștia sunt deja în modul corect. În caz contrar, utilizați comanda „Mode Change” din meniul de acces rapid. Dacă senzorii sunt afișați ca Ship (Navă), Off (Oprit) sau Test mode (Mod test), puneți-i în modul Park (Parcare), utilizând comanda „Mode Change” (Schimbare mod) din Quick Access Menu (Meniu acces rapid).

Apăsați Quick Menu (Meniu rapid) și vedeți opțiunile disponibile pentru vehiculul care necesită o reînvățare. Opțiunile care nu sunt necesare pe un vehicul nu vor fi afișate.



Sfaturi speciale de service pentru modelele Toyota:

Toyota ECU Resetare

Dacă în orice moment este apăsat butonul de resetare TPMS al vehiculului cu noile ID-uri ale senzorilor montate, reînvățarea ECU OBD nu va funcționa până când nu este selectată resetarea Toyota ECU (cu instrumentul conectat la OBD). Butonul de resetare TPMS trebuie utilizat numai pentru a seta noi presiuni ale anvelopelor și, pe unele vehicule, pentru a schimba între seturile de ID de iarnă și de vară.

Sfaturi speciale de service pentru modelele Kia și Hyundai:

Resetarea senzorului YD

Pentru unele vehicule Kia și Hyundai cu senzori TRW YD mai noi, acest lucru permite senzorilor să fie repuși în modul corect (Sleep sau Rest) pentru a funcționa cu vehiculul.

Această recomandare de service specifică va apărea numai dacă este aplicabilă pentru combinația preselectată de marcă, model și an.

INFORMAȚII TEHNICE

Oferă informații detaliate despre piese de schimb, kituri de service, senzori, vehicule și sfaturi de service.



Senzorii nu trebuie să fie citiți pentru a accesa următoarele informații.

Vezi piese de schimb	Utilizat pentru a afișa toate numerele de piesă ale senzorilor de înlocuire care pot fi montați pe MMY preselectat.
Vezi kiturile de service	Utilizat pentru a afișa toate numerele pieselor kitului de service de înlocuire care pot fi montate pe MMY preselectat.
Vezi caracteristicile senzorilor	Utilizat pentru a afișa informațiile tehnice ale senzorului care trebuie montat. de exemplu, setările cuplului de torsiune al piuliței.
Vizualizați info vehicul	Utilizat pentru a furniza informații despre metoda de reaprindere, locația portului OBD și dacă sunt disponibili senzori programabili pentru MMY preselectat.
Vezi sfaturi de service	Utilizat pentru a furniza informații despre semnificația specifică a luminii TPMS, precum și despre defecțiunile mecanice comune pentru MMY preselectat.

DATELE VEHICULULUI


Senzorii și OBD trebuie să fi fost citite pentru ca datele să fie afișate.



Datele vehiculului oferă acces direct la ecranele care afișează datele vehiculului. Acest lucru face convenabil să verificați toate datele senzorilor, OBD, roților și anvelopelor și să reînvățați. De asemenea, conține date despre clienți și oferă opțiunea de a trimite date.



SETĂRI

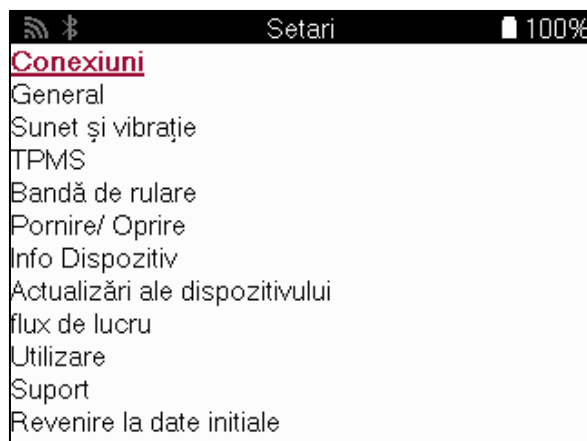


Conexiuni	Conectați-vă la un modul OBDII Bluetooth, TPMS Desktop și Wi-Fi.
General	Verificați și actualizați ora și data pe unealtă și schimbați limba afișată.
Sunet și vibrații	Activați sau dezactivați sunetele sau vibrațiile instrumentului.
TPMS	Modificați unitățile afișate la citirea unui senzor TPMS, pentru presiune, temperatură și ID TPMS.
Banda de rulare	Schimbați unitățile pentru măsurarea benzii de rulare, configurați numărul de măsurători care trebuie efectuate la fiecare anvelopă și schimbați selecția anvelopelor sezoniere..
Putere	Modificarea duratei de timp înainte ca instrumentul să se oprească automat.
Info dispozitiv	Afișați informațiile despre instrument, inclusiv versiunea software, numărul de serie etc.
Update dispozitiv	Actualizați manual instrumentul la cel mai recent software (necesită înregistrarea instrumentului; vezi pagina 10).
Fluxu de lucru	Activați ID-ul lucrării sau numărul vehiculului în timpul selectării vehiculului.
Utilizare	Afișează date analitice de utilizare privind ciclurile de alimentare, activările senzorilor, reaprinderile OBD și codurile de diagnosticare.
Suport	Afișează detaliile de contact ale echipei noastre de asistență tehnică.
Revenire la date initiale	Restaurați setările sculei la setările din fabrică.

TPMS DESKTOP

TPMS Desktop oferă o tehnologie revoluționară pentru a ajuta la gestionarea instrumentelor Bartec TPMS pe un PC. Desktopul TPMS este proiectat să funcționeze cu următoarele instrumente Bartec; TECH400, TECH450, TECH500, TECH600, TECH300, TECH350 precum și TAP100/200.

Accesați www.tpmsdesktop.eu pentru a descărca o copie GRATUITĂ acum!

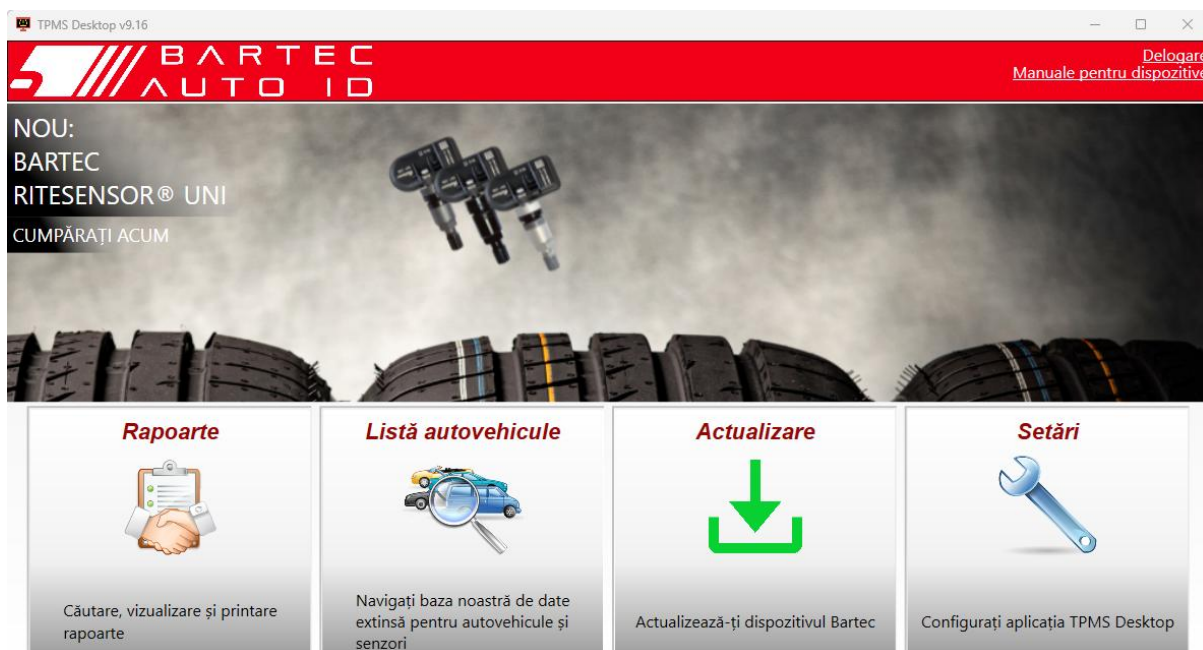

Rapoarte	Rapoarte complete de lucru înregistrate și stocate atunci când este necesar.
Lista vehiculelor	Căutați rapid și ușor informații TPMS pentru un vehicul.
Actualiza	Preluați automat fișierele actualizate din contul înregistrat curent.
Setări	Configurarea setărilor pentru configurarea Bluetooth și Wi-Fi.

RAPOARTE

Căutați, vizualizați și imprimați rapoarte de lucrări. Această înregistrare preformatată și detaliată conține informațiile necesare pentru utilizatori și clienți! Pentru a sorta sau filtra rapoartele după dată, marcă, model și an. Sau pentru a imprima un raport și a-l atașa la factură ca dovadă a lucrărilor finalizate. Rapoartele pot fi utilizate pentru a crea chitanțe ale clienților și pentru a limita răspunderea.

ACTUALIZA

Înregistrați și actualizați Bartec Tool cu cel mai recent software. Această caracteristică ajută la păstrarea controlului asupra tuturor instrumentelor utilizate și le actualizează cu cel mai recent software disponibil. Pur și simplu conectați instrumentul la un PC cu TPMS Desktop instalat și faceți clic pe Actualizare. Aceasta este metoda preferată pentru actualizarea TECH450.

LISTA VEHICULELOR

Răsfoiți baza de date extinsă de vehicule și senzori. Căutați după marcă, model și an pentru a găsi rapid datele necesare: locația OBD, reînvățarea TPMS, informații despre senzori - totul este acolo cu TPMS Desktop. În plus, baza de date este actualizată în mod regulat.

SETĂRI

Configurați aplicația desktop TPMS pentru a satisface nevoile magazinului de anvelope. Doriți să vă conectați cu Bluetooth. Conectivitatea este la doar câteva clicuri distanță cu TPMS Desktop.

ARĂTA

Funcționalitatea ecranului de afișare a garajului/magazinului de anvelope permite tehnicianului să arate clientului citirile vehiculului pe un televizor sau monitor în garaj sau în sala de așteptare. Oferă clientului mai multă încredere și vinde mai multe anvelope.

APENDICE

ANEXA A: Numărul de identificare al vehiculului (VIN)

Când utilizați instrumentul TECH450, este important să verificați anul modelului pentru a vă asigura că căutați acel senzor adecvat și utilizați COM-urile adecvate ale vehiculului atunci când este necesar.

Folosind VIN-ul vehiculului și localizând a 10-a cifră din stânga, este posibil, în majoritatea cazurilor, să se determine cu exactitate anul modelului vehiculului. Luați acea cifră și faceți referire la graficul de pe această foaie. Acesta va fi anul model care trebuie selectat pe instrument.



10 TH Cifră în VIN	An	10 TH Cifră în VIN	An
W	1998	C	2012
X	1999	D	2013
Y	2000	E	2014
1	2001	F	2015
2	2002	G	2016
3	2003	H	2017
4	2004	J	2018
5	2005	K	2019
6	2006	L	2020
7	2007	M	2021
8	2008	N	2022
9	2009	P	2023
A	2010	R	2024
B	2011	S	2025

ANEXA B: REVIZUIREA SISTEMULUI TPMS



Când porniți contactul pentru a funcționa, indicatorul TPMS ar trebui să se aprindă și să se stingă. Acest lucru ar indica un sistem fără defecțiune prezentă.

Lumină solidă:	Problemă de presiune	Verificați presiunea în anvelope și reglați pe placă. NOTĂ: Unele vehicule sunt echipate cu senzori de rezervă. De asemenea, la unele vehicule, suprapresiunea poate aprinde lumina.
Lumină intermitentă:	Problemă de sistem	Problemele de sistem pot varia de la senzori defecti la senzori de pe vehicul care nu au fost învățați de acel vehicul.

ANEXA C: SCHIMBAREA MODURILOR și a modului

Senzorii pot avea multe "moduri" diferite atunci când au fost citiți, cum ar fi Learn, Tool LF, YD Sleep, YD Rest, Hi Norm Dly. Unele dintre acestea se numesc modul de repaus pentru a păstra durata de viață a bateriei.

În cea mai mare parte, aceste moduri nu sunt importante, deoarece senzorul va fi furnizat deja în modul corect de utilizat. Dar pentru unii senzori fabricați de Continental, este important ca modul să fie afișat ca "Parcare", deoarece altfel, nu va funcționa pe vehicul.

Instrumentul TECH450 are capacitatea de a efectua schimbarea de mod necesară. Dacă un senzor este afișat ca "Ship", "Test" sau "Off" și setul de instrumente de reînvățare oferă opțiunea "Setați senzorul în modul de parcare", vă rugăm să utilizați această opțiune pentru a schimba modul senzorului în cel corect:

- Accesați "Reînvățați" și selectați vehiculul (MMY).
- Apăsați enter când apare procedura de reînvățare.
- Selectați cheia din colțul din stânga sus cu butoanele Sus/Jos. Apăsați Enter.
- Selectați "Setați senzorul în modul de parcare" și apăsați Enter.
- Mergeți la roată, țineți instrumentul lângă senzor și apăsați "Test".
- Repetați pentru fiecare roată.
- Porniți procedura de reînvățare.

De asemenea, unii senzori sunt livrați într-un mod în care nu pot fi citiți de unealtă decât dacă sunt presurizați într-o roată. Câteva exemple ar fi senzorii de schimb cumpărați de la un dealer Ford și unii senzori Mitsubishi Continental.

ANEXA D: DEPANAREA ERORILOR DE COMUNICARE

Dacă apare o problemă sau o eroare în timpul procesului COMMS, urmați pașii de mai jos înainte de a apela asistența pentru clienți.

Verificați aprinderea vehiculului.

Aprinderea vehiculului trebuie să fie în poziția RUN pentru finalizarea procesului COMMS al vehiculului.

Verificați conexiunea cablului la sculă.

Asigurați-vă că cablul este conectat la DB15 și că șuruburile cu degetul mare sunt strânse cu degetul.

Verificați conexiunea cablului la vehicul.

Asigurați-vă că conexiunea modului BT OBDII este bună.

Verificați marca, modelul și anul.


COMMS se poate schimba de la model la model și de la an la an. Verificați dacă instrumentul este configurat la MMY corect.

Verificați nivelul de putere al sculei.


Dacă instrumentul are o încărcare scăzută a bateriei, acest lucru poate afecta procesul COMMS. Încărcați instrumentul și încercați din nou.

ANEXA E: CONECTAREA LA TPMS DESKTOP PRIN BLUETOOTH


Dacă există probleme la utilizarea Bluetooth-ului încorporat, utilizați un dongle USB. Selectați Dispozitive și imprimante în Panoul de control.

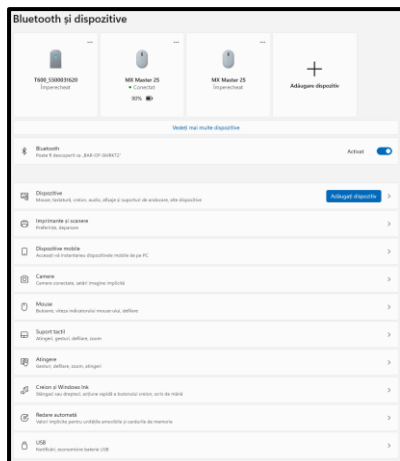


Faceți clic dreapta pe pictograma dongle-ului Bluetooth și faceți clic pe setări Bluetooth. Bifați casele așa cum se vede în fila Opțiuni de mai sus. Apăsați OK când ați terminat.

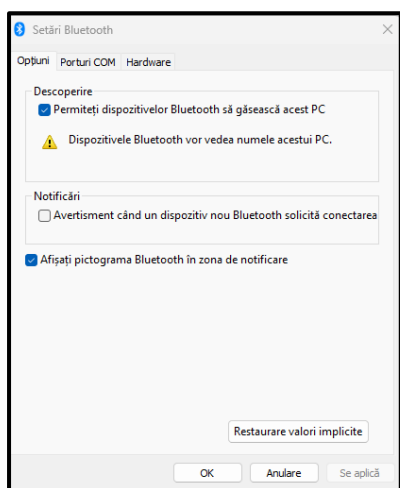

Porniți aplicația desktop TPMS și accesați Setări. Deschideți secțiunea Bluetooth: PC-ul/laptopul ar trebui să fie conectabil și descoperit pentru TECH450.

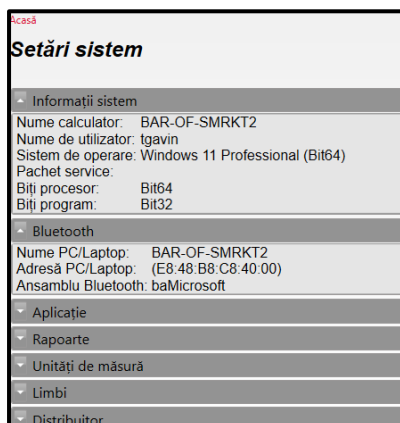

PENDICELE F: STĂRI ȘI DEFINIȚII ALE SENZORILOR

	Citire senzor eșuat Senzorul nu a reușit să citească. Acest lucru ar putea fi rezultatul unui senzor care nu mai este funcțional din cauza unei baterii descărcate sau ar putea fi un senzor instalat incorect. În unele cazuri, este posibil ca senzorul să nu se fi activat, așa că poate fi recomandată o a doua sau a treia încercare de citire, mai ales dacă alți senzori de pe vehicul arată același rezultat. Dacă senzorii aftermarket au fost instalați recent, asigurați-vă că au fost programați
	Senzor defect Senzorul are o defecțiune hardware, verificați dacă nu este presurizat sau supraîncălzit. Dacă problema nu poate fi rezolvată, senzorul trebuie înlocuit.
	ID duplicat Doi sau mai mulți senzori au fost citiți cu același ID al senzorului. Verificați dacă nu există senzori suplimentari amplasați în jurul mașinii sau persoanei și recitiți toate pozițiile marcate ca duplicat. Dacă a fost instalat un senzor aftermarket nou programat, verificați dacă acesta nu a fost programat cu același ID ca unul instalat în prezent pe vehicul.
	Rupt mecanic Prin apăsarea meniului rapid, este posibil să înregistrați manual senzorul ca având daune mecanice, cum ar fi tulpina corodată sau ruptă. Înlocuiți componentele defecte acolo unde este posibil sau, dacă nu, înlocuiți senzorul.
	Tip de senzor greșit A fost identificat un senzor, dar nu este compatibil cu vehiculul. Dacă este un senzor aftermarket, atunci poate fi programat pentru vehicul.
	Senzor nou Senzorul instalat are un ID care nu a fost programat în ECU al vehiculului, este necesară o reînvățare.
NP	Fără presiune Senzorul este suprapresurizat, dar nu a raportat o defecțiune hardware, verificați presiunea și asigurați-vă că senzorul îndeplinește cerințele vehiculului.
	Rotit Senzorul este instalat într-o poziție a roții care diferă de locația în care a fost programat în ECU. Dacă vehiculul nu se localizează automat, trebuie efectuată o reînvățare pentru a programa ID-ul în locația corectă.

	Descărcarea bateriei Bateria senzorului este descărcată, se recomandă înlocuirea senzorului.
	Mod incorrect Senzorul este în modul de funcționare incorect pentru vehicul. Utilizați tasta Meniu pentru a plasa senzorul în modul corect.
	Succes Senzorul funcționează corect.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentare	Baterie reîncărcabilă litiu-polimer, care nu poate fi reparată de utilizator
Consum maxim de energie	1.5W Schrader TPM, 0.5W toate celelalte
Arăta	LCD color pe 16 biți, grafic, rezoluție 320x240
Tastatură	7 chei, rezistente la praf, apă și grăsime
Intrare/ieșire	USB în stil Micro-USB folosit pentru a se conecta la PC pentru actualizarea firmware-ului și descărcarea fișierelor de audit.
Conectarea vehiculului	Folosește cablul OBD pentru a se conecta la vehicul
Mediul de lucru	Temperatura 0°C - 40°C, Umiditate: 20-55%
Mediu de stocare	Temperatura -10°C - 50°C, Umiditate: 20-60%
Dimensiuni	187mm x 107mm x 47mm
Greutate (inclusiv baterii)	490g

Benzile de frecvență radio în care funcționează acest echipament:

2.4GHz - 32mW putere maximă de ieșire.

315-433MHz - primiți numai

125KHz - 15uT @ 8cm câmp magnetic maxim

Declarație de conformitate UE

Bartec Auto ID Ltd declară prin prezenta că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi ale Directivei 2014/53/UE (RED).

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa::

www.bartecautoid.com/pdf/declaration-of-ce-conformity-tech600450-2021-english-signed.pdf

Declarație de conformitate din Marea Britanie

Bartec Auto ID Ltd declară prin prezenta că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi ale Reglementărilor privind echipamentele radio din 2017.

Textul integral al declarației de conformitate din Regatul Unit este disponibil la adresa:

www.bartecautoid.com/pdf/declaration-of-uk-conformity-tech600450-english.pdf